RU

gorenje

ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ХОЛОДИЛЬНО-
МОРОЗИЛЬНОГО ШКАФА



www.gorenje.com

Благодарим Вас за доверие и поздравляем с приобретением нового прибора, который сделает Вашу жизнь проще и комфортнее. Для удобного пользования прибором мы подготовили подробную инструкцию по эксплуатации. Она поможет Вам быстрее познакомиться с устройством. На отдельном листе прилагается инструкция по установке прибора.

Желаем Вам приятного пользования прибором.

Прибор предназначен для использования в домашнем хозяйстве.

Холодильное отделение предназначено для хранения свежих продуктов при температуре выше 0 °C.
Морозильное отделение предназначено для замораживания свежих продуктов и длительного хранения замороженных продуктов (до одного года, в зависимости от вида продукта).

Посетите наш сайт, введите модель Вашего прибора, которая указана на шильде или в гарантийном талоне, и Вы получите подробное описание прибора, советы по использованию, утилизации, устранению неисправностей, сервисную информацию и инструкцию по эксплуатации.



http://www.gorenje.ru



Важное предупреждение по безопасности

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОМ

11 УСТАНОВКА

14 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

15 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

19 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

РАЗМОРАЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА ПРИБОРА

24 ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

25 ОЧИСТКА И УХОД

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

27 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

29 УТИЛИЗАЦИЯ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Чтобы Вы могли безопасно и правильно пользоваться прибором, перед установкой и эксплуатацией внимательно прочитайте инструкцию, включая советы и предупреждения. Во избежание неполадок и несчастных случаев важно, чтобы все пользователи прибора были ознакомлены с его работой и требованиями безопасности. Сохраните инструкцию и при передаче прибора новому владельцу передайте также инструкцию, чтобы при эксплуатации новый владелец имел полную информацию о работе прибора и требованиях безопасности.
Для обеспечения безопасности жизни и охраны имущества соблюдайте меры безопасности, приведенные в инструкции. Производитель не несет ответственность за ущерб, вызванный несоблюдением мер безопасности.

Безопасность детей и других уязвимых лиц

В соответствии со стандартом EN

Допускается использование прибора детьми старше восьми лет и людьми с ограниченными физическими, двигательными и психическими способностями, а также людьми, не имеющими достаточного опыта или знаний для его использования, только под присмотром или если они были обучены безопасному пользованию прибором и осознают возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией прибора. Не позволяйте детям играть с прибором. Дети могут очищать и осуществлять обслуживание прибора только под присмотром.
Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается загружать и выгружать продукты из холодильных приборов.

В соответствии со стандартом IEC

Использование прибора детьми и людьми с ограниченными физическими, двигательными и психическими способностями, а также людьми, не имеющими достаточного опыта или знаний для его использования, допускается только под присмотром или руководством лиц, ответственных за их безопасность.

- Держите упаковочные материалы в недоступном для детей месте. Опасность удушья.
- Отслужившее изделие сделайте непригодным для использования. Отсоедините прибор от электросети, обрежьте присоединительный кабель как можно ближе к прибору и снимите дверцы, чтобы избежать опасности поражения электрическим током и чтобы дети не могли закрыться внутри прибора.
- Если вы устанавливаете этот прибор с магнитным уплотнителем вместо старого прибора с замком-защелкой, сломайте или снимите замок, чтобы дети не могли закрыться внутри прибора.

⚠ Общие требования безопасности

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прибор предназначен только для использования в домашнем хозяйстве и условиях, приближенных к домашним, в том числе:
  - обеденные зоны для работников магазинов, офисов и других производственных помещений,
  - семейные крестьянские хозяйства, отели, мотели и другие места проживания,
  - места ночлега и завтрака,
  - кейтеринг и подобное использование не для розничной торговли.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не храните внутри прибора взрывчатые вещества, такие как воспламеняющиеся газы в баллонах под давлением.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во избежание опасности замену поврежденного присоединительного кабеля может производить только специалист авторизованного сервисного центра или квалифицированный специалист.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не закрывайте вентиляционные отверстия прибора и кухонного шкафа, куда встроен прибор, содержите их в чистоте.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для размораживания не пользуйтесь механическими предметами и способами, не рекомендованными производителем.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не допускайте повреждения контура охлаждения.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не используйте внутри холодильного и морозильного отделения электрические устройства для хранения продуктов. Использование таких устройств допускается, только если они одобрены производителем.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Хладагент и газ в изоляционном слое легко воспламеняющиеся. Отслуживший прибор сдайте в пункт приема отслужившей техники. Не подвергайте прибор воздействию огня.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При установке прибора следите, чтобы присоединительный кабель не был перекручен, зажат или поврежден.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не размещайте за прибором удлинители с многоместными розетками и портативные источники питания (аккумуляторы, генераторы).

Замена светодиодной лампы

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не меняйте светодиодную лампу самостоятельно. Если светодиодная лампа не работает, обратитесь в сервисный центр.

Хладагент

Контур охлаждения прибора содержит безопасный для окружающей среды, но горючий газ изобутан (R600a). Следите, чтобы при транспортировке, перемещении и установке прибора не повредить компоненты контура охлаждения.
Хладагент (R600a) легко воспламеняющийся.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прибор содержит хладагент и газ в изоляционном слое. Хладагент и газ необходимо утилизировать соответствующим образом, так как они могут вызвать травмы глаз или воспламениться. Перед утилизацией проверьте, чтобы трубки контура охлаждения не повреждены.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Пожароопасно/ легковоспламеняющиеся вещества.

Если контур охлаждения поврежден:
- избегайте открытого огня и других источников возгорания,
- хорошо проветрите помещение, где установлен прибор.

Вносить любые изменения в конструкцию прибора опасно. Повреждение присоединительного кабеля может привести к короткому замыканию, возгоранию или поражению электрическим током.



Электрическая безопасность

- Запрещается удлинять присоединительный кабель.
- Следите, чтобы вилка присоединительного кабеля не была повреждена. Поврежденная вилка может перегреться и вызвать пожар.
- К вилке должен быть обеспечен постоянный свободный доступ.
- Не тяните за присоединительный кабель.
- Если штыри вилки неплотно прилегают к гнездам розетки, не вставляйте вилку в розетку. Опасность поражения электрическим током или пожара.

- Запрещается эксплуатировать прибор, если не установлена крышка лампы внутреннего освещения.
- Прибор предназначен для подключения к сети однофазного переменного тока 220-240 В / 50 Гц. Если напряжение в сети не соответствует указанным параметрам, необходимо установить автоматический стабилизатор напряжения мощностью более 350 Вт. Прибор подключается к отдельной розетке, к которой не должны быть подключены другие электроприборы. Вилка присоединительного кабеля должна подходить к розетке. Вилка и розетка должны иметь заземляющий провод.

Эксплуатация

- Не храните внутри прибора емкости с воспламеняющимся газом или жидкостью. Опасность взрыва.
- Не используйте внутри прибора электрические устройства, например, электрические мороженицы, миксеры.
- При отключении от электросети беритесь за вилку. Не тяните за кабель!
- Не ставьте горячие предметы рядом с пластиковыми деталями прибора.
- Не ставьте продукты близко к вентиляционным отверстиям на задней стенке прибора.
- Продукты промышленной заморозки храните в соответствии с указаниями их производителя.
- Следуйте указаниям производителя этого прибора по правильному хранению продуктов. Указания находятся в соответствующих разделах.
- Не помещайте газированные и шипучие напитки в морозильное отделение, так как они могут лопнуть и повредить прибор.
- Не употребляйте продукты сразу из морозильного отделения. Опасность холодового ожога.
- Не подвергайте прибор воздействию прямого солнечного света.
- Держите горящие свечи, лампы и другие предметы с открытым огнем вдали от прибора во избежание пожара.

- Прибор предназначен для хранения пищевых продуктов и напитков в домашних условиях, как описано в этой инструкции.
- Прибор тяжелый. Будьте осторожны при его перемещении.
- Не прикасайтесь и не извлекайте предметы из морозильного отделения мокрыми и влажными руками. Это может привести ранам и холодовому ожогу.
- Не наступайте на дно, ящики и дверцы прибора и не используйте их как опору.
- Нельзя повторно замораживать оттаявшие продукты.
- Не употребляйте мороженое и кубики льда сразу из морозильного отделения. Опасность холодового ожога рта и губ.
- Не перегружайте дверные полки и контейнеры для овощей и фруктов во избежание выпадения полок и контейнеров, травм и повреждения прибора.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Продукты, хранящиеся в холодильнике, должны быть упакованы. Жидкости храните в бутылках или закрытых контейнерах, чтобы они не проливались, так как прибор тяжело очищать.

Внимание!
Очистка и уход

- Перед обслуживанием отключите прибор от электросети и извлеките вилку присоединительного кабеля из розетки.
- Нельзя использовать металлические предметы, пароочистители, эфирные масла, органические растворители и абразивные чистящие средства.
- Для удаления наледи нельзя использовать острые металлические предметы. Используйте пластиковый скребок.

Установка
Важно!

- При подключении к электросети следуйте указаниям данной инструкции.
- Удалите с прибора упаковку и проверьте, нет ли на нем повреждений. При обнаружении повреждений не подключайте прибор и обратитесь в торговую организацию, где вы приобрели прибор. В этом случае сохраните упаковку.
- Перед подключением к электросети рекомендуется выждать четыре часа, чтобы масло стекло в компрессор.
- Во избежание перегрева необходимо обеспечить достаточную циркуляцию воздуха вокруг прибора. Следуйте указаниям раздела по установке.
- Устанавливайте прибор так, чтобы его нагревающиеся детали (компрессор, конденсатор), расположенные с задней стороны, не соприкасались со стеной. Опасность пожара. Следуйте указаниям раздела по установке.
- Не устанавливайте прибор вблизи плиты и радиаторов отопления.
- После установки должен быть обеспечен свободный доступ к вилке присоединительного кабеля прибора.

Обслуживание

- Электроработы, связанные с обслуживанием прибора, должен выполнять квалифицированный электрик или специалист авторизованного сервисного центра.
- Обслуживание прибора может производить только специалист авторизованного сервисного центра с использованием оригинальных запасных частей.

1. Если прибор оборудован системой Frost Free.
2. Если в приборе имеется морозильное отделение.

УСТАНОВКА

• Перед началом эксплуатации прочитайте рекомендации, приведенные ниже.

Циркуляция воздуха вокруг прибора

Для повышения эффективности работы, экономии электроэнергии и во избежание перегрева прибора обеспечьте вокруг него достаточную циркуляцию воздуха. Для этого оставьте свободное пространство вокруг прибора.
Совет. Рекомендуется оставить расстояние 100 миллиметров между задней стенкой прибора и стеной, не менее 100 миллиметров по бокам и над прибором и спереди достаточно пространства для удобного открывания двери морозильного отделения.

Размеры изделия

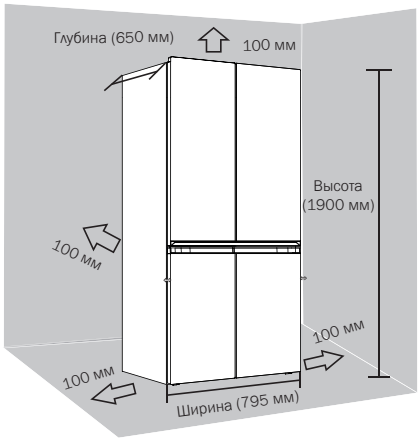

Минимальные расстояния

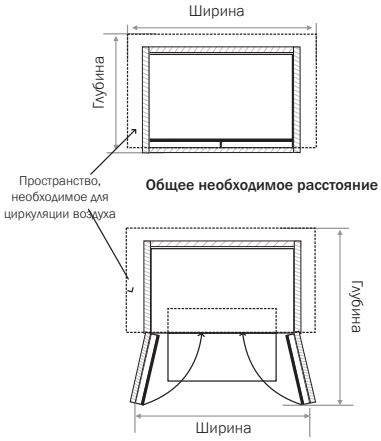

Примечание.

• Прибор исправно работает в климатических классах, указанных в таблице ниже. Прибор может работать некорректно, если в помещении длительное время температура выше или ниже указанного диапазона.

Климатический класс	Температура окружающей среды
SN	от +10 °C до +32 °C
N	от +16 °C до +32 °C
ST	от +16 °C до +38 °C
T	от +16 °C до +43 °C

- Установите прибор в сухом помещении, чтобы избежать негативного воздействия влаги.
- Не подвергайте прибор воздействию прямого солнечного света, дождя и замерзанию. Не устанавливайте прибор вблизи устройств, излучающих тепло, например, плит, обогревателей, источников открытого огня.

Выравнивание

- Чтобы прибор стоял ровно и устойчиво и чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха в нижней части прибора, отрегулируйте высоту ножек руками или гаечным ключом.

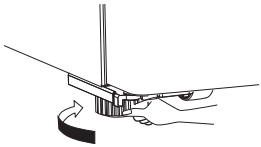

- Чтобы дверцы прибора закрывались самостоятельно, с помощью регулируемых ножек немного наклоните холодильник назад (примерно на 15 миллиметров или 0,5°).
- Если необходимо переместить прибор, закрутите ножки внутрь до упора, чтобы прибор можно было катить на колесиках. После перемещения снова выровняйте прибор с помощью ножек.

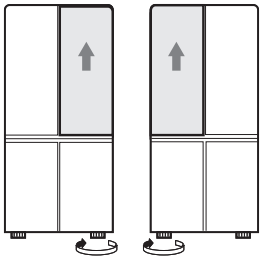

Предупреждение!

- Разместите прибор на поверхности, находящейся на одной высоте с другими напольными покрытиями в помещении. Поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать полностью загруженный холодильник.
- Ролики не колесики. Используйте ролики для перемещения прибора вперед и назад. Перемещение прибора на роликах вбок может привести к повреждению пола и самого прибора.

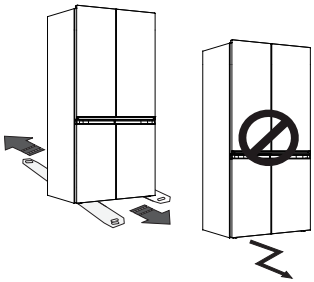

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

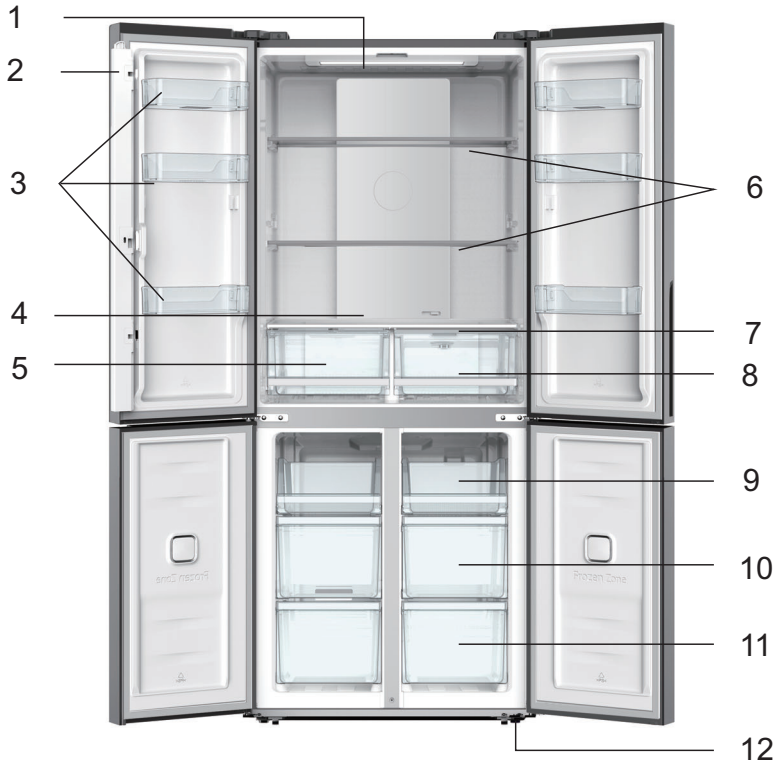

1. Светодиодное освещение холодильного отделения
2. Уплотнитель двери
3. Дверная полка холодильного отделения
4. Вентиляционный канал холодильного отделения
5. Ящик зоны свежести
6. Стеклянные полки
7. Крышка контейнера зоны свежести
8. Контейнер зоны свежести Cool fresh
9. Лоток
10. Средний ящик морозильного отделения
11. Нижний ящик морозильного отделения
12. Регулируемая ножка

Примечание.

- Производитель постоянно модифицирует изделия, поэтому ваш холодильник может отличаться приведенного в инструкции, но его функции и использование не меняются.
- Приведенная схема показывает оптимальное распределение ящиков, контейнеров и полок, которое обеспечивает максимально энергоэффективную работу прибора.
- Прибор оборудован источником освещения с классом энергоэффективности E, который установлен в верхней части холодильного отделения.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

Управление прибором осуществляется при помощи панели управления. Ваше устройство имеет функции и режимы, как на панели управления на рисунке ниже. При первом включении устройства включится подсветка символов на панели управления на 3 секунды. После этого панель управления готова к работе. Если не нажимать кнопки, и двери прибора закрыты, подсветка погаснет через 1 минуту.

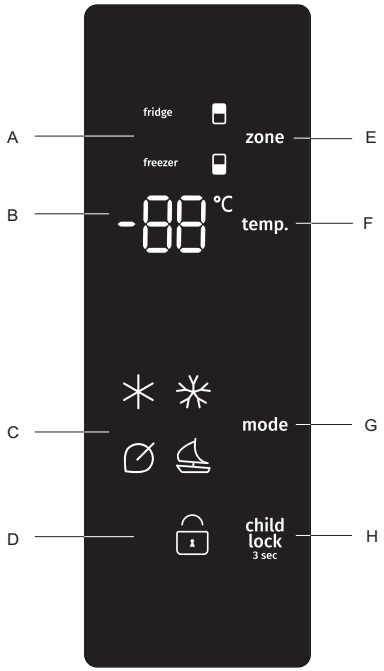

A Индикатор отделения
B Температурный дисплей
C Индикаторы режимов
D Индикатор блокировки
E Кнопка выбора отделения
F Кнопка установки температуры
G Кнопка выбора режима
H Кнопка блокировки панели управления

Установка температуры

Если в течение 1 минуты не нажимать на кнопки, и двери прибора закрыты, подсветка значков панели управления выключается.
Панель управления загорается при открывании двери или нажатии любой кнопки.
При более высокой установленной температуре в холодильнике продукты быстрее портятся.
Для оптимального хранения продуктов при первом включении прибора рекомендуется установить температуру в холодильном отделении 5°C и в морозильном отделении -18°C.

1. Холодильное отделение

1. При необходимости разблокируйте панель управления. Нажимайте кнопку **zone** несколько раз, пока не загорится индикатор холодильного отделения.
2. После этого (индикатор горит) последовательно нажимайте кнопку **temp.**, чтобы выбрать нужную температуру. Температура будет меняться в следующей последовательности:



2. Морозильное отделение

1. При необходимости разблокируйте панель управления. Нажимайте кнопку **zone** несколько раз, пока не загорится индикатор морозильного отделения.
2. После этого (индикатор горит) последовательно нажимайте кнопку **temp.**, чтобы выбрать нужную температуру. Температура будет меняться в следующей последовательности:



3. Отпустите кнопку **temp.**, когда на дисплее отобразится необходимое значение.

3. Быстрое замораживание (Super Freeze)

Когда горит индикатор , прибор работает в режиме быстрого замораживания. Температура в морозильном отделении устанавливается на -25 °C.
Функция «Быстрое замораживание» выключается автоматически через 52 часа, и температура морозильного отделения возвращается к ранее установленному значению. Чтобы отключить функцию вручную, нажмите кнопку **mode** и выберите другой режим или измените температуру морозильного отделения.

Примечание.

1. Функция «Быстрое замораживание» обеспечивает быстрое замораживание продуктов, но при этом увеличивает потребление электроэнергии. Если вы планируете заморозить большое количество свежих продуктов, рекомендуется включить функцию «Быстрое замораживание» за 24 часа до загрузки продуктов.
2. При включении функции «Быстрое замораживание» проверьте, чтобы в морозильном отделении не было напитков (особенно газированных) в бутылках и алюминиевых банках. При замораживании жидкость расширяется, и бутылки могут лопнуть.

4. Интенсивное охлаждение (Super Cool)

Когда горит индикатор , прибор работает в режиме интенсивного охлаждения. Температура в холодильном отделении устанавливается на 2°C.
Функция «Интенсивное охлаждение» выключается автоматически через 6 часов, и температура холодильного отделения возвращается к ранее установленному значению. Чтобы отключить функцию вручную, нажмите кнопку mode и выберите другой режим или измените температуру холодильного отделения.

Кнопка выбора режима mode

При необходимости разблокируйте панель управления. Нажимайте кнопку mode, чтобы переключать режимы работы прибора в следующей последовательности: Интеллектуальный (AI) — Интенсивное охлаждение — Быстрое замораживание — Отпуск.
Индикатор выбранного режима начнет мигать, и на дисплее отобразится соответствующая ему температура. Если не нажимать кнопки в течение 10 секунд, выбранный режим запустится.

Блокировка панели управления child lock 3 sec

Если в разблокированном состоянии в течение 20 секунд не нажимать кнопки, панель управления автоматически заблокируется. Загорится индикатор , и кнопки на панели перестанут реагировать на нажатия. Чтобы отключить блокировку, снова нажмите кнопку child lock 3 sec и удерживайте 3 секунды. Индикатор погаснет. Кнопки снова станут активными.

Интеллектуальный режим

Когда горит индикатор , прибор работает в интеллектуальном режиме. Температура в холодильном отделении автоматически устанавливается на 5°C, а в морозильном — на -18°C.
Чтобы отключить режим вручную, нажмите кнопку mode и выберите другой режим или измените температуру холодильного или морозильного отделения. Температура вернется к ранее установленному значению.
Примечание. Интеллектуальный режим является оптимальным для работы холодильника. Рекомендуется использовать его при обычной эксплуатации.

Режим «Отпуск»

Когда горит индикатор , прибор работает в режиме «Отпуск». Температура в холодильном отделении автоматически устанавливается на 15°C, а в морозильном — на -18°C.
Чтобы отключить режим вручную, нажмите кнопку mode и выберите другой режим или измените температуру холодильного или морозильного отделения.
Примечание. Режим «Отпуск» подходит для использования, когда вы уезжаете из дома на длительное время. В этом режиме устанавливается достаточно высокая температура в холодильном отделении, поэтому в нем не рекомендуется оставлять продукты.

Сигнализация об открытой дверце
Если дверца любого отделения открыта дольше 1 минуты, включается звуковой сигнал. Звуковой сигнал раздается три раза в минуту в течение 9 минут. Чтобы выключить звуковой сигнал, закройте все дверцы.

Деморежим
Деморежим предназначен для магазина. В деморежиме прибор работает, как обычно, но система охлаждения не работает. Чтобы выключить деморежим, одновременно нажмите и удерживайте 3 секунды кнопки zone и temp., пока не прозвучат два звуковых сигнала. Другой способ выключить деморежим — это выключить и снова включить питание прибора.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

В этом разделе вы найдете подробную информацию об использовании прибора. Перед началом работы с прибором рекомендуется внимательно ознакомиться с ней.

Регулировка дверей

Если дверцы прибора находятся на разном уровне, то вы можете отрегулировать их с помощью регулировочной прокладки. Регулировке подлежат только дверцы холодильного отделения.

Примечание.

- При сильной загрузке продуктами дверца может со временем немного просесть. Это нормальное явление. Если спустя некоторое время использования потребуется отрегулировать высоту левой и правой дверцы, используйте для этого С-образную регулировочную прокладку.
- После регулировки положения дверец убедитесь, что они свободно открываются и закрываются, а шторка на дверце работает исправно.

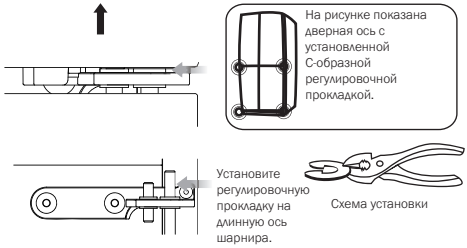

Использование холодильного отделения

Холодильное отделение предназначено для хранения продуктов и напитков, не требующих заморозки. Оно идеально подходит для продуктов с небольшим сроком годности, а также для свежих овощей и фруктов, которые вы планируете съесть в ближайшее время.

Осторожно!

Не закрывайте двери холодильного отделения, если выдвинуты полки, контейнеры или ящики. Это может привести к повреждению указанного оборудования и самого прибора.

Стеклянные и дверные полки
Холодильное отделение оборудовано несколькими стеклянными полками. На двери размещены полки для хранения яиц, банок и бутылок с напитками, продуктов в небольших упаковках, тюбиков. Полки можно переставлять на нужную высоту. Не перегружайте дверные полки тяжелыми предметами. Перед тем как снять полку, снимите с нее продукты.

Регулятор влажности



Левый ящик отделения для овощей и фруктов оснащен регулятором влажности, что позволяет создавать оптимальные условия для разных продуктов и напитков.
Выберите подходящий режим. Низкая влажность “💧”: переместите регулятор в это положение, чтобы хранить продукты, которые быстро портятся от высокой влажности.
Высокая влажность “💧💧💧”: это положение подходит для хранения продуктов, чтобы они не теряли влагу.

Примечание.
Выбирайте режим в зависимости от типа продуктов. При неправильно выбранном режиме овощи и фрукты могут заветриться и завянуть, а сухие продукты отсыреть. При хранении сухих продуктов не кладите рядом с ними продукты с высокой влажностью, например, овощи и фрукты, чтобы сухие продукты не впитали влагу и не отсырели. Продукты с сильным запахом храните в герметичных контейнерах или заворачивайте в пищевую пленку, чтобы избежать смешивания запахов.

Регулятор температуры
Правый ящик отделения для овощей и фруктов оснащен регулятором температуры, что позволяет создавать оптимальные условия для разных продуктов и напитков.
Регулировка: переместите слайдер, расположенный на панели над ящиком, в один из режимов:



Снятие и установка полки холодильника

- Поднимите задний край полки вверх.
- Аккуратно потяните полку горизонтально в направлении, указанном на рисунке, до тех пор, пока она не выйдет из направляющей.
- Поверните полку, как показано на рисунке, и извлеките.

Примечание. При снятии полки убедитесь, что дверца максимально открыта. Это предотвратит повреждение полки или самого холодильника.

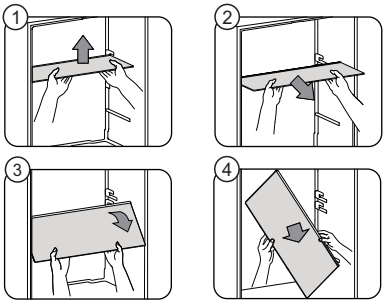

- На левой дверце холодильного отделения имеется шторка.
- Когда вы закрываете левую дверцу, шторка автоматически заходит за правую, обеспечивая плотное прилегание обеих дверей.
- В дверной шторке находится нагреватель для предотвращения образования конденсата.
- Шторка может быть теплой на ощупь. Это нормально и не влияет на работу прибора.

Примечание. Перед тем как закрыть левую дверцу, проверьте, что дверная шторка сложена. Если шторка не сложена, то она может повредиться при закрывании дверцы.

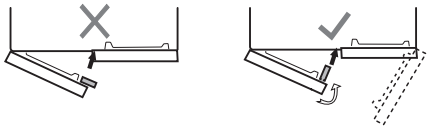

Использование морозильного отделения

Ящики морозильного отделения предназначены для замораживания и длительного хранения замороженных продуктов, например, мяса, мороженого и других продуктов.

Предупреждение! Не держите в морозильном отделении бутылки с напитками дольше положенного времени, так как бутылки могут лопнуть. Жидкости в бутылках или алюминиевых банках увеличиваются в объеме при замораживании и могут взорваться, поэтому их не следует хранить в морозильном отделении.

Чтобы избежать загрязнения продуктов, соблюдайте приведенные ниже указания.

- Не держите долго открытой дверцу. Это может привести к значительному повышению температуры в отделениях прибора.
- Регулярно очищайте поверхности, которые могут контактировать с пищевыми продуктами и доступными дренажными системами.
- Сырое мясо и рыбу храните в холодильнике в контейнерах, чтобы мясо и рыба и их сок не соприкасались с другими продуктами.
- Морозильное отделение с маркировкой «две звездочки» подходит для хранения предварительно замороженных продуктов, хранения или приготовления мороженого и приготовления кубиков льда.
- Морозильные отделения с маркировкой «одна звездочка», «две звездочки» и «три звездочки» не подходят для замораживания свежих продуктов.

№	Тип отделения	Тем-ра хранения, °C	Продукты
1	Холодильное отделение	+2≤+8	Яйца, готовые блюда, упакованные продукты, фрукты и овощи, молочные продукты, пирожные, напитки и другие продукты, которые не подходят для замораживания.
2	Морозильное отделение с маркировкой «4 звездочки» (***)*	≤-18	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), пресноводные и мясные продукты (рекомендуемое время хранения 3 месяца, пищевая ценность и вкус со временем снижаются). Подходит для замораживания свежих продуктов.
3	Морозильное отделение с маркировкой «3 звездочки» ***	≤-18	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), пресноводные и мясные продукты (рекомендуемое время хранения 3 месяца, пищевая ценность и вкус со временем снижаются). Не подходит для замораживания свежих продуктов.
4	Морозильное отделение с маркировкой «2 звездочки» **	≤-12	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), пресноводные и мясные продукты (рекомендуемое время хранения 2 месяца, пищевая ценность и вкус со временем снижаются). Не подходит для замораживания свежих продуктов.

№	Тип отделения	Тем-ра хранения, °C	Продукты
5	Морозильное отделение с маркировкой «1 звездочка» *	≤-6	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), пресноводные и мясные продукты (рекомендуемое время хранения 1 месяц, пищевая ценность и вкус со временем снижаются). Не подходит для замораживания свежих продуктов.
6	Низкотемпературное отделение (0 звездочек)	–6 ≤ 0	Свежая свинина, говядина, рыба, курица, упакованные переработанные продукты и т. п. (рекомендуется употребить в течение одного дня, но не более 3 дней). Переработанные продукты в вакуумной упаковке (незамораживаемые продукты).
7	Отделение для скоропортящихся пищевых продуктов	-2≤+3	Свежая и замороженная свинина, говядина, курица, пресноводные продукты и т. п. (7 дней при температуре ниже 0°C, если температура выше 0°C, рекомендуется употребить в течение одного дня, но не более 2 дней). Морепродукты (15 дней при температуре ниже 0°C, не рекомендуется хранить при температуре выше 0°C).
8	Отделение для хранения свежих пищевых продуктов	0≤+4	Свежая свинина, говядина, рыба, курица, готовые блюда и т. п. (рекомендуется употребить в течение одного дня, но не более 3 дней).
9	Винное отделение	+5≤+20	Красные, белые, игристые вина и т. п.

Примечание. Храните продукты в соответствующих отделениях или в соответствии с температурой хранения, указанной на продукте.

- Если вы не будете пользоваться прибором длительное время, выключите его, разморозьте, очистите, просушите и оставьте дверцу открытой, чтобы предотвратить появление плесени внутри устройства.

Предупреждение! Продукты, хранящиеся в приборе, должны быть упакованы, жидкости храните в бутылках или закрытых емкостях, чтобы избежать затруднений при очистке прибора.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Советы по экономии электроэнергии

Рекомендуем следовать приведенным советам по экономии электроэнергии.

- Не держите двери открытыми долго.
- Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла (прямые солнечные лучи, электрическая духовка и т. п.).
- Не устанавливайте температуру внутри прибора ниже, чем требуется.
- Перед тем как поставить продуты в прибор, охладите их до комнатной температуры.
- Устанавливайте прибор в сухом, проветриваемом помещении. См. раздел «Установка».
- Схема в инструкции показывает оптимальное распределение ящиков, контейнеров для овощей и фруктов и полок. Соблюдайте такое распределение, так как оно обеспечивает максимальную энергоэффективность.

Общие советы по хранению продуктов

- Не ставьте в прибор теплую и горячую пищу. Это приведет к повышению температуры внутри прибора и продолжительной работе компрессора.
- Продукты упаковывайте или храните в закрытых емкостях, особенно продукты с сильным запахом.
- Не переполняйте продуктами холодильное или морозильное отделение. Это мешает свободной циркуляции воздуха.
- Мясо (все виды): упаковывайте в полиэтиленовую пленку, храните на полке над контейнером для овощей и фруктов. Соблюдайте сроки хранения продуктов, указанные на упаковке.
- Готовые блюда, закуски: накройте и храните на любой полке.
- Овощи и фрукты: храните в контейнере для овощей и фруктов.
- Масло и сыр: заворачивайте в пищевую пленку.
- Если замораживаете продукты самостоятельно, указывайте на упаковке дату заморозки, чтобы соблюдать сроки хранения.

Советы по хранению продуктов в морозильном отделении

- При покупке готовых замороженных продуктов проверяйте, соблюдались ли условия хранения и не нарушена ли упаковка.
- Не допускается повторно замораживать оттаявшие продукты. Не превышайте срок хранения, указанный на упаковке.

Выключение прибора

Если необходимо вывести прибор из эксплуатации на длительное время, следуйте указаниям ниже, чтобы избежать появления плесени.

1. Выньте продукты из прибора.
2. Извлеките вилку присоединительного кабеля из розетки.
3. Тщательно очистите и просушите внутренние поверхности.
4. Оставьте двери приоткрытыми для проветривания.

ОЧИСТКА И УХОД

Для соблюдения гигиены очищайте прибор, включая внешнее и внутреннее оборудование, каждые два месяца.

Внимание! Перед очисткой обязательно отключите прибор от электросети. Опасность поражения электрическим током.
Перед очисткой и обслуживанием выключите прибор и выньте вилку присоединительного кабеля из розетки.

Внешние поверхности
Регулярно очищайте прибор, чтобы он сохранял привлекательный внешний вид.
- Протирайте панель управления и дисплей чистой мягкой тканью.
- Не распыляйте воду на поверхности прибора. Сбрызните ткань, которой чистите прибор, так влага равномерно распределится по очищаемой поверхности.
- Очищайте двери, ручки и корпус с использованием мягкого чистящего средства. Затем протрите поверхности мягкой тканью.

Внимание!
- Нельзя использовать острые предметы, так как они могут поцарапать поверхность.
- Для очистки нельзя использовать растворители, средства для мойки автомобиля, отбеливатели, эфирные масла, абразивные чистящие средства и органические растворители (например, бензин), так как они могут повредить поверхность или привести к пожару.

Внутренние поверхности
Регулярно очищайте внутренние поверхности и оборудование. Очистку проще проводить, если в приборе мало продуктов. Протрите внутренние поверхности слабым водным раствором пищевой соды, затем протрите губкой или тканью, смоченной теплой водой. Перед установкой полок и ящиков насухо протрите внутренние стенки прибора. Дайте внутренним поверхностям и оборудованию полностью высохнуть.

Несмотря на то что прибор имеет автоматическую систему размораживания, на стенках морозильного отделения может образовываться лед, особенно если вы часто открываете дверцу морозильного отделения или держите ее открытой долго. Если образовался толстый слой льда, выберите время, когда в морозильном отделении мало продуктов, и выполните следующее.
1. Извлеките продукты, ящики и другие принадлежности. Отключите прибор от электросети и оставьте дверь морозильного отделения открытой. Проветривайте помещение, где установлен прибор, чтобы ускорить размораживание.
2. Когда лед растает, очистите морозильное отделение, как описано выше.

Предупреждение!
Не используйте острые предметы для удаления наледи из морозильной камеры. Прибор можно подключать к электросети и включать его работу только после того, как внутренние поверхности полностью высохнут.

Уплотнитель дверей

Следите за чистотой уплотнителя дверей. Из-за липких продуктов и напитков уплотнитель может прилипнуть к корпусу и оторваться при открывании двери. Очищайте уплотнитель теплой водой и мягким моющим средством. После очистки протрите насухо.
Внимание! Прибор можно включать только после того, как уплотнитель полностью высохнет.

Замена светодиодной лампы

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не меняйте светодиодную лампу самостоятельно. Если светодиодная лампа не работает, обратитесь в сервисный центр.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Причиной неполадок в работе могут стать мелкие неисправности. Прежде чем обращаться в сервисный центр, проверьте, можете ли вы их устранить самостоятельно (см. указания ниже).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Если вам не удалось устранить неисправность в соответствии с приведенными рекомендациями, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Неисправность	Возможная причина и устранение
Прибор работает некорректно.	• Вилка не вставлена или неправильно вставлена в розетку. • Предохранитель перегорел или неисправен. Проверьте предохранитель и при необходимости замените. • Слишком низкая температура в помещении. Понизьте температуру в приборе. • Обычно прибор не работает во время цикла автоматического оттаивания и короткое время после включения прибора для защиты компрессора.
Неприятный запах из холодильного или морозильного отделения.	• Возможно, требуется провести уборку прибора. • Некоторые виды продуктов, упаковка и пищевые контейнеры имеют сильный запах.
Прибор издает шум или необычные звуки.	Обычные звуки для работы прибора: • звук работы компрессора, • звук циркулирующего воздуха, который направляется вентилятором морозильного или другого отделения, • бульканье, как при кипении воды, • потрескивание во время автоматического оттаивания, • щелчки перед пуском компрессора. Другие необычные шумы объясняются приведенными ниже причинами. Чтобы их устранить, необходимо проверить следующее и принять меры: • прибор не выровнен, • задняя стенка прибора касается стены, • дребезжит посуда или упавшая бутылка катается по полке.

Неисправность	Возможная причина и устранение
Компрессор непрерывно работает в течение долгого времени.	Если вы часто слышите звук работающего компрессора, возможно: • установлена слишком низкая температура, • недавно загружено много теплых продуктов, • слишком высокая температура в помещении, • слишком частое открывание двери или дверь долго открыта, • вы только что установили и подключили прибор или включили прибор после длительного отключения.
На стенках образуется лед и иней.	• Проверьте, не находятся ли продукты слишком близко к вентиляционным отверстиям. Распределяйте продукты так, чтобы воздух мог свободно циркулировать. Плотно закрывайте двери. Для удаления льда смотрите указания раздела «Очистка и уход».
Слишком высокая температура.	• Слишком частое открывание двери или дверь долго открыта. • Что-то мешает плотному закрыванию двери. • Не соблюдены минимальные расстояния сзади, сверху и по бокам прибора.
Слишком низкая температура.	• Повысьте температуру внутри прибора, как описано в разделе «Панель управления и управление прибором».
Не закрывается дверь.	• Проверьте, установлен ли прибор с наклоном назад на 10-15 миллиметров, чтобы двери самопроизвольно закрывались. • Возможно, какой-то предмет мешает плотному закрыванию двери.
Подтекает вода на пол.	• Следите, чтобы емкость для оттаявшей воды, расположенная в нижней части задней стенки прибора, была установлена горизонтально. • Проверьте, чтобы трубка для оттаявшей воды, расположенная над компрессором, была направлена в емкость для оттаявшей воды. • Очистите отверстие и желоба для стока оттаявшей воды. • Возможно, придется отодвинуть прибор, чтобы проверить размещение емкости и трубки для оттаявшей воды.
Не работает освещение.	• Не работает светодиодная лампа. Указания по замене лампы смотрите в разделе «Очистка и уход». • Освещение выключилось, потому что дверь долго открыта. Закройте и откройте дверь, чтобы включить освещение.

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

Упаковка
Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать.

Перед сдачей прибора в пункт приема отслужившей техники
1. Выньте вилку присоединительного кабеля из розетки.
2. Обрежьте присоединительный кабель и утилизируйте вместе с вилкой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прибор содержит хладагент и газ в изоляционном слое. Хладагент и газ необходимо утилизировать соответствующим образом, так как они могут вызвать травмы глаз или воспламениться. Перед утилизацией проверьте, чтобы трубки контура охлаждения не повреждены.

	ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
	Символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, вы поможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.

Gorenje, d.o.o.
Partizanska 12
SI - 3320 Velenje, Slovenija
info@gorenje.com
www.gorenje.com